



Avri Patenten BV Ranger Balance Installation.

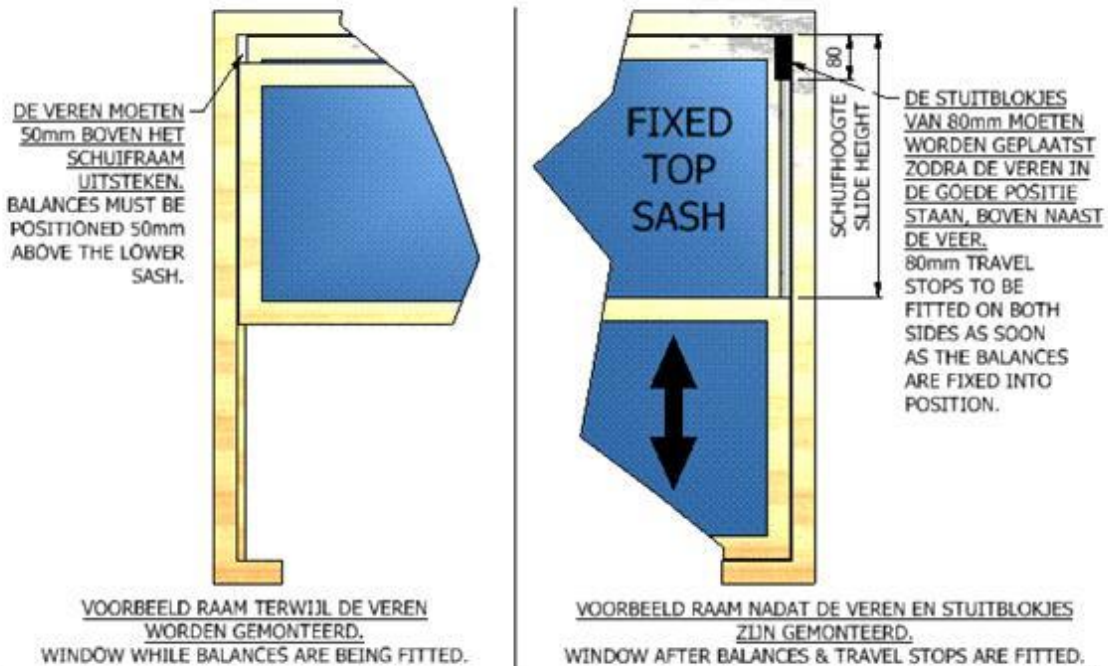

AVRI RANGER AAN DE ONDERKANT VASTGEZET VOORDAT HET RAAM ERIN WORDT GEZET. AVRI RANGER BALANCE BOTTOM FIXING BEFORE INSTALLING THE SASH.

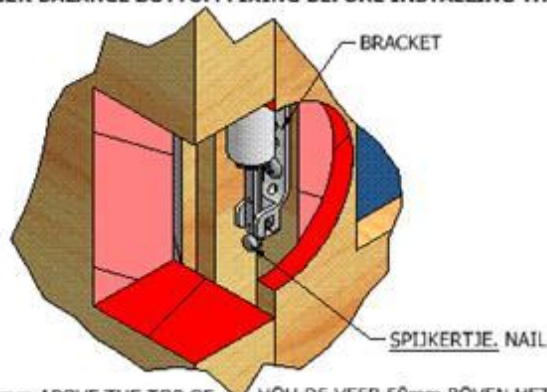

HOLD THE TOP OF THE BALANCE 50mm ABOVE THE TOP OF THE SASH & CAREFULLY MARK THE POSITION OF THE BRACKET. FIX THE BRACKET WITH SCREWS, HOOK THE BALANCE INTO THE BRACKET & PIN THE BALANCE TO THE SASH WITH A SMALL NAIL AS SHOWN ABOVE.

HOU DE VEER 50mm BOVEN HET SCHUIVENDE RAAM EN MARKEER VOORZICHTIG DE POSITIE VAN DE BRACKET. ZET DE BRACKET VAST MET SCHROEVEN, HAAK DE VEER IN DE BRACKET EN ZET DE VEER VAST IN HET SCHUIFRAAM MET EEN SPIJKERTJE ZOALS GETOOND HIERBOVEN. LET OP: HET SPIJKERTJE NIET TE VER DOORSLAAN WAARDOOR DE VEER KROM KAN GAAN STAAN.